




Vybalíme konektor a plynovou přípojku.



Navlékneme pojišťovací kroužek na hadici, na trn přípojky navlékneme aretační matici, nasadíme na hadici a kroužek utáhneme kleštěmi.

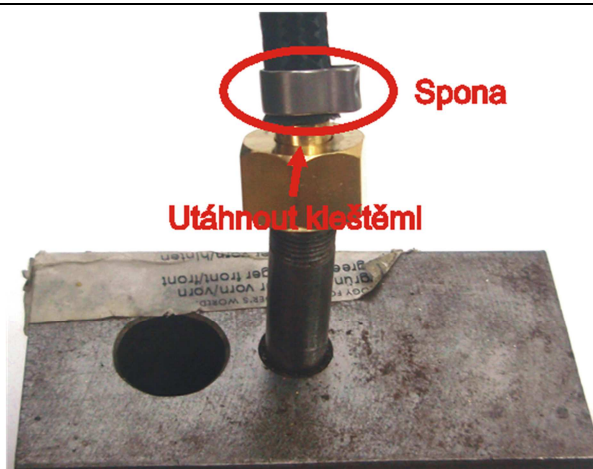

Na kabel navlékneme spodní část konektoru.
Odizolujeme 20mm kabelu a 5mm každého drátu.
Dráty naletujeme na konektor.

PIN 9 černá
PIN 8 červená
PIN 3 bílá
PIN 4 zelená
PIN 5 hnědá
PIN 10, 11 propoj



Sešroubovat horní a spodní díl konektoru



PIN 9 - ČERNÁ
PIN 8 - ČERVENÁ
PIN 3 - BÍLÁ
PIN 4 - ZELENÁ
PIN 5 - HNĚDÁ
PIN 10, 11 - PROPOJ

